

Anleitung 052: Erhöhungskit DXP 4.1 / 4.2 für Cabriobox / Kistenhalteblech montieren

Information

ID	AN052D
Version	1.0
Erstellt	09.06.2017 / Samuel Gutknecht
Bearbeitet	-
Freigegeben	11.06.2017 / Flurin Vicentini
Status	Freigegeben
Kategorie	Intern
	Technische Änderungen vorbehalten. Kopieren nur mit ausdrücklicher Genehmigung von KYBURZ.
Gültig für	DXP
Ausführung durch	A & B & C – Partner / KYBURZ
Benötigte Zeit	8 min
Wartungsplan Pos.	100.04
Beschreibung	Um die vordere Cabriobox bei einem DXP 4.1 oder 4.2 (gerade Front) montieren zu können, muss ein Erhöhungskit eingesetzt werden.
Wichtige Hinweise	Achten Sie auf festen Sitz der montierten Teile.

1 Benötigtes Werkzeug & Material

Werkzeug

Anz	Beschreibung	Art, - Nr.
1	Standard Werkzeugset	--
1	Mittelfeste Schraubensicherung (z.B. Loctite 243 „blau“)	--

Material

Anz	Beschreibung	Art, - Nr.
1	Erhöhungskit vorne (inklusive 6 Schrauben)	111539.00
b.B ¹	Schraube Torx ECOFIX M6 x 20 A2 PRECOTE	239442.00

¹ b.B=Bei Bedarf


2 Beschreibung



Schritt 1

Bereiten Sie den DXP gemäss Bild vor. Dazu müssen Sie den aktuellen DXP-Vorderaufbau demontieren. Die demontierten Schrauben werden später wiederverwendet.

Wichtig!
Achten Sie auf korrekten Sitz der M6 Tubtara.

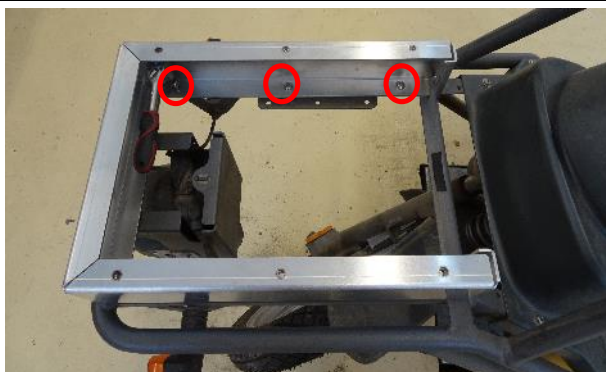

Schritt 2

Legen Sie das Erhöhungskit auf den Rahmen und befestigen es mit den 6 mitgelieferten Schrauben. Das Erhöhungskit wird vorne bündig mit dem Chassis montiert.



Schritt 3A

Cabriobox:
 Montieren Sie vier Schrauben mit mittelfestem Loctite. Verwenden Sie dazu die Schrauben, welche bei der Vorbereitung demontiert wurden.

Falls die Schrauben nicht wiederverwendet werden können, müssen neue Schrauben bestellt werden(Artikel: 239442.00).

	<p>Schritt 3B</p> <p>Alu-Wanne: Montieren Sie die sechs Schrauben mit mittelfestem Loctite. Verwenden Sie dazu die Schrauben, welche bei der Vorbereitung demontiert wurden.</p> <p>Falls die Schrauben nicht wiederverwendet werden können, müssen neue Schrauben bestellt werden(Artikel: 239442.00).</p>
	<p>Schritt 4</p> <p>Kontrollieren Sie, dass die Cabriobox / Alu-Wanne gerade am DXP montiert ist. Falls nicht → nochmals ausrichten</p> <p><i>Hinweis: Benutzen Sie zur Kontrolle die gerade Front als Hilfsmittel.</i></p>
	<p>ENDE</p>