

Anleitung 220: Schneekette montieren 145x70 R13

Information

ID	AN220D
Version	1.0
Erstellt	2021-01-11 / Willy Federer
Bearbeitet	2021-01-11 / Willy Federer
Freigegeben	2021-01-11 / Matthias Röthlin
Status	Freigegeben
	Technische Änderungen vorbehalten. Kopieren nur mit ausdrücklicher Genehmigung von KYBURZ.
Gültig für	DXP 5.2/DXC (Hinterachse breit, Reifendimension 145x70 R13)
Ausführung durch	A-, B- und C-Partner
Benötigte Zeit	2 min pro Rad
Wartungsplan Pos.	010.xxx
Beschreibung	Diese Anleitung beschreibt das Montieren der Schneeketten Marke König auf Räder mit Dimension 145x70 R13
Videotutorial	https://youtu.be/E9sZLZDfKgl
Wichtige Hinweise	-

1 Benötigtes Werkzeug & Material

Werkzeug

Anz	Beschreibung	Art. - Nr.
-	-	--

Material

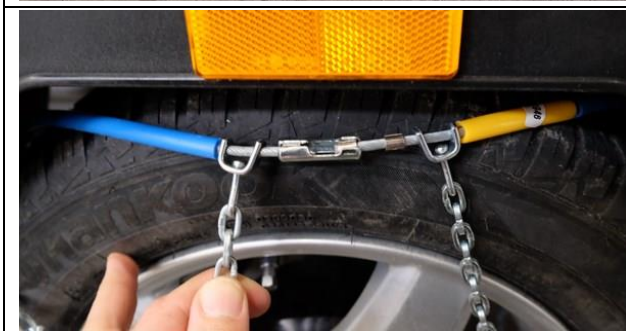
Anz	Beschreibung	Art. - Nr.
1	Schneekette 145x70 R13, 2er Set	611953.00

2 Beschreibung**Schritt 1**

Schneekette ausbreiten und allenfalls von Verknötungen befreien.

**Schritt 2**

Gelbes Ende des blauen Bogens hinter dem Rad durchführen. Kette nachziehen.

**Schritt 3**

Blauer Bogen hinter dem Rad hochziehen.
Die Enden des blauen Bogens oben am Rad durch Einhängen verbinden.
Blauer Bogen hinter das Rad schieben.

**Schritt 4**

Kette auf dem Rad zentrieren.
Roter Metall-Haken in rote Öse einhängen.
Blauer Bogen darf nicht mehr auf der Lauffläche des Reifens sein.

**Schritt 5**

Geripptes Spannkabel (1) durch die Rolle (2) führen und Öse des Spannkabels in Haken (3) des Spanners (4) einhängen.

Sicherstellen, dass die Kette nirgends am Fahrzeug einhängt - vor allem bei der Bremse.

Langsam ein paar Meter fahren. Die Kette sollte sich selbst spannen und satt auf dem Reifen sitzen.

**Demontage**

Demontage in umgekehrter Reihenfolge. Die Rolle (2) sollte unten sein. Die Verbindung des blauen Bogens befindet sich an der Radposition des roten Metallhakens (1).