

Anleitung 72: Lenkerhandschuhe montieren

Information

ID	AN072D
Version	1.0
Erstellt	2018-03-21 / Isabel Bertsch
Bearbeitet	2020-01-21 / Isabel Bertsch
Freigegeben	2020-01-21 / Daniel Weber
Status	Freigegeben
Kategorie	Öffentlich
	Technische Änderungen vorbehalten. Kopieren nur mit ausdrücklicher Genehmigung von KYBURZ.
Gültig für	DXP, DXS, DX2, Classic
Ausführung durch	C - Partner
Benötigte Zeit	10 min
Wartungsplan Pos.	99.99
Beschreibung	Lenkerhandschuhe anbringen.
Wichtige Hinweise	Darauf achten, dass der Bremshebel nach der Montage der Lenkerhandschuhe einwandfrei funktioniert.

Benötigtes Werkzeug & Material

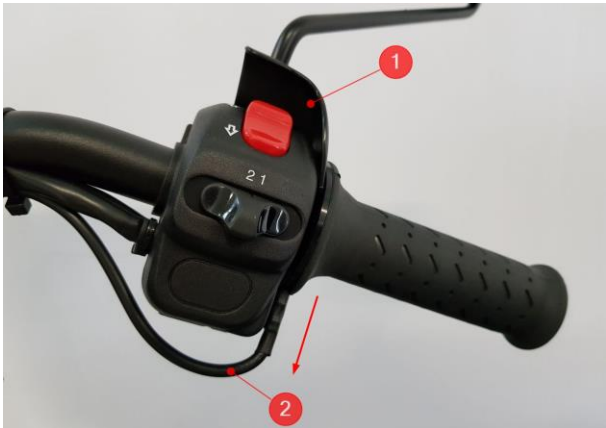

Werkzeug

Anz	Beschreibung	Art. - Nr.
1	Standard Werkzeugset	-

Material

Anz	Beschreibung	Art. - Nr.
1	Lenkerhandschuhe	910400.00
1	Schutzbügel links	187100.00
1	Schutzbügel rechts	187100.01

Beschreibung

	Schritt 1 Schutzbügel (1) mit Mutter an Spiegelbefestigung montieren, falls nicht vorhanden.
	Schritt 2 Die Klettverschlüsse (3) öffnen und Lenkerhandschuh seitlich über den Lenker stülpen. Klettverschlüsse (3) schliessen. Darauf achten, dass <ul style="list-style-type: none">• der Lenkerhandschuh über den Schutzbügel (1) gelegt ist.• das Kabel (2) der Griffheizung (OPTION) nicht festgeklemmt wird.• das Spiegelrohr (4) mittig zwischen den Klettverschlüssen positioniert ist.
	Schritt 3 Mit dem Riemen (5) die Öffnung des Lenkerhandschuhs schliessen und diesen gleichzeitig eng an den Lenker befestigen. Darauf achten, dass das Kabel (2) der Griffheizung (OPTION) nicht eingeklemmt wird.
	Schritt 4 Probefahrt durchführen. Alle Bedienelemente inkl. Bremshebel müssen frei zugänglich sein. Der Gasgriff muss frei drehbar sein und selbständig in die Nullposition zurückdrehen. Die Kabelbewegung darf nicht vom Lenkerhandschuh behindert werden.