KYBURZ Switzerland AG
Solarweg 1
CH - 8427 Freienstein
Tel. +41 (0)44 866 40 40
Fax +41 (0)44 865 63 80
www.kyburz-switzerland.ch

Anleitung 23: Kotschutzflügel ersetzen

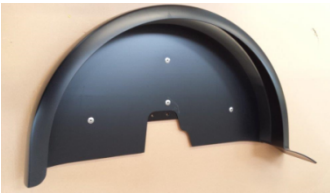

1 Information

Version	1.1
Erstellt	09.09.2015 / Joel Stanzione
Bearbeitet	15.09.2015 / Flurin Vicentini
Freigegeben	15.09.2015 / Flurin Vicentini
Status	Freigegeben
Kategorie	Öffentlich
	Technische Änderungen vorbehalten. Kopieren nur mit ausdrücklicher Genehmigung von KYBURZ.
Gültig für	DXP, DXS, DX2
Ausführung durch	A, B & C Partner / KYBURZ Die hier aufgeführten Arbeiten beschränken sich auf C-Arbeiten und dürfen nur von Personal mit entsprechender technischer Erfahrung selbständig ausgeführt werden. Arbeiten die über diesen Beschrieb hinausgehen, müssen durch qualifizierte A oder B Service-Partner von KYBURZ ausgeführt werden.
Benötigte Zeit	7 min
Wartungsplan Pos.	Kotschutzflügel vorne (Kunststoff) 40.025 Kotschutzflügel hinten links (Kunststoff) 40.045 Kotschutzflügel hinten rechts (Kunststoff) 40.065
Beschreibung	Ersetzen der Kotschutzflügel
Wichtige Hinweise	Achten Sie darauf, welche Version des Kotschutzflügels Sie benötigen. Es gibt zwei verschiedene Versionen, die neuere ist aus Kunststoff und die ältere aus Blech. Die Beiden Versionen sind auf alle DXP Kompatibel. Achten Sie auch darauf, dass Sie links und rechts die gleiche Version verwenden.

2 Benötigtes Werkzeug & Material

Werkzeug

Anz	Beschreibung	Art, - Nr.
1	Standard Werkzeugset	--

Material

Anz	Beschreibung		Art, - Nr.
1	Kotschutzflügel vorne	Kunststoff HDPE	000602.00
1	Kotschutzflügel hinten rechts	Kunststoff HDPE	999131.00
1	Kotschutzflügel hinten links	Kunststoff HDPE	999132.00
1	Kotschutzflügel hinten rechts	Blech mit Kotschutzlappen	999014.00
1	Kotschutzflügel hinten links	Blech mit Kotschutzlappen	999015.00

KYBURZ Switzerland AG
Solarweg 1
CH - 8427 Freienstein
Tel. +41 (0)44 866 40 40
Fax +41 (0)44 865 63 80
www.kyburz-switzerland.ch

3 Beschreibung

Vorne

1. Demontieren Sie den alten Kotschutzflügel.
   Er ist mit zwei Schrauben an der Gabellasche befestigt wie auf der Abbildung zu sehen ist

2. Montieren Sie den neuen Kotschutzflügel wieder gleich wie Sie den alten demontiert haben.

Wichtig:
Verwenden Sie Sicherheits-Muttern für die Montage.

Hinten

1. Demontieren Sie den alten Kotschutzflügel.
   Er ist mit zwei Schrauben an der Radträgerplatte befestigt wie auf der Abbildung zu sehen ist.

3. Montieren Sie den neuen Kotschutzflügel wieder sachgemäss.

Wichtig:
Verwenden Sie zur Sicherung der Schrauben Federscheiben M6.